



## **SAGASAFE**

Mode d'emploi de la série DCP

Version 7.0



Pendant la procédure de programmation, vous pouvez paramétrer à nouveau le code de fonction. Afin de savoir comment utiliser et programmer le coffre-fort d'hôtel, lisez attentivement les instructions ci-après et suivez-les rigoureusement.

### **Conseils importants**

- Le chiffre dans chaque position indique une fonction différente. Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres actuels, il vous suffit d'introduire le même chiffre dans la position correspondante ou d'appuyer sur “#” pour passer à l'écran suivant jusqu'à ce que vous puissiez quitter le programme.
- Une fois que les paramètres ont été modifiés, appuyez sur la touche “#” pour mémoriser les derniers paramètres avant de quitter la procédure de programmation.
- La position de la porte: **OPEN** (le code initial est **1234** et le code master initial est **000000**).
- Appuyez sur “\*\*” et l'écran à LED du coffre-fort de l'hôtel affiche “**PROG**”. Encodez ensuite, dans les 5 secondes qui suivent la disparition de “**PROG**” de l'écran, le code de programmation “**751019**”. L'écran entame à présent la procédure de programmation (**si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche “#”, vous passez à l'écran suivant**).



## Procédure de programmation - Premier écran



### **Options:**

#### **1) apparition du code à l'écran.**

- Touche 0 – le code d'identification n'apparaît pas à l'écran chaque fois que vous l'introduisez (l'écran affiche uniquement "-----" au lieu du code quand vous introduisez celui-ci pour ouvrir la porte).
- Touche 1 – le code d'identification apparaît systématiquement à l'écran (option par défaut).

#### **La "fonction de touche rapide"**

Si vous appuyez sur la touche 1, 3, ou 5 dans cette fonction, le nouveau code sera affiché à l'écran chaque fois que vous aurez fermé la porte du coffre-fort. Si vous appuyez sur 0, 2, ou 4, le code ne sera pas affiché (l'écran affichera uniquement "-----" au lieu du code quand vous introduisez celui-ci pour ouvrir et fermer la porte).

Afin d'éviter que d'autres voient le code quand vous l'introduisez, vous pouvez utiliser la "fonction de touche rapide" pour activer temporairement l'option "dissimuler le code". La procédure est la suivante :

#### **Position de la porte : ouverte ou fermée**

Appuyez d'abord sur "0#" et l'écran affichera "HIDE". Introduisez ensuite le code et vous verrez que l'écran affichera uniquement "-----" au lieu du code. Veillez à ce que le premier chiffre à l'écran de la position de programmation soit encore toujours "3". Cela implique que la "fonction de touche rapide" est uniquement active pendant l'opération actuelle. Si vous n'introduisez pas "0#" avant d'introduire le code, celui-ci apparaîtra toujours à l'écran.

Si vous ne désirez pas que le code soit visible chaque fois que vous l'introduisez, vous devez alors démarrer la position de programmation et modifier le premier chiffre de "3" en "2" ou "4". Cette modification est durable. Dans cette situation, vous pouvez activer la fonction "affichage du code" en introduisant "9#".

#### **(2) Le nombre de combinaisons possibles dépend du nombre de chiffres.**

- Appuyez sur 3 – pour programmer le coffre-fort avec un code composé de trois chiffres
- Appuyez sur 4 – pour programmer le coffre-fort avec un code composé de quatre chiffres (option par défaut)
- Appuyez sur 5 – pour programmer le coffre-fort avec un code composé de cinq chiffres
- Appuyez sur 6 – pour programmer le coffre-fort avec un code composé de six chiffres

#### **(3) Blocage automatique du clavier après 4 encodages successifs d'un code erroné**

- Appuyez sur 0 – pour un blocage automatique de 0 minute
- Appuyez sur 1 – pour un blocage automatique de 15 minutes (option par défaut)
- Appuyez sur 2 – pour un blocage automatique de 30 minutes

#### **(4) Temporisation de l'ouverture du coffre-fort**

- Appuyez sur 0 – pour une temporisation de 0 minute (option par défaut "1")
- Appuyez sur 1 – pour une temporisation de 8 minutes
- Appuyez sur 2 – pour une temporisation de 10 minutes



- Appuyez sur 3 – pour une temporisation de 12 minutes
- Appuyez sur 4 – pour une temporisation de 14 minutes
- Appuyez sur 5 – pour une temporisation de 16 minutes
- Appuyez sur 6 – pour une temporisation de 18 minutes
- Appuyez sur 7 – pour une temporisation de 20 minutes
- Appuyez sur 8 – pour une temporisation de 22 minutes
- Appuyez sur 9 – pour une temporisation de 24 minutes

**(5) Affichage du code après la fermeture de la porte du coffre-fort**

- Appuyez sur 0 – le code n'est pas affiché après la fermeture de la porte
- Appuyez sur 1 – le code est affiché après chaque fermeture de la porte (option par défaut)

**(6) Configuration de la position de traitement**

**Position personnelle:** convient pour une utilisation personnelle du coffre-fort

- Appuyez sur 1 et introduisez le code de l'utilisateur. Appuyez ensuite sur "LOCK (#)" ou passez la carte de crédit dans la fente pour fermer la porte. La mémoire du coffre-fort retiendra la dernière saisie. Quand vous utilisez à nouveau le code ou la carte de crédit la fois suivante pour ouvrir la porte, vous devez alors introduire "LOCK (#)" pour fermer la porte.

**Si vous voulez configurer un nouveau code ou une nouvelle carte, vous devez alors couper le coffre-fort.** (faites passer l'interrupteur de la position "I" (enclenché) à la position "0" (coupé) et attendez 3 secondes avant de faire à nouveau passer l'interrupteur de la position "0" (coupé) à la position "I" (enclenché)). Après que l'écran a ensuite affiché "SECURE" et "GOOD", vous pouvez alors configurer une nouvelle carte ou un nouveau code. Appuyez ensuite sur "LOCK (#)" pour fermer la porte et clôturer entièrement la procédure. **Cette position convient essentiellement pour une utilisation personnelle.**

**Position hôtel:** convient essentiellement pour une utilisation par l'hôtel

Appuyez sur 2 – introduisez le code de l'utilisateur et appuyez sur "LOCK #" ou passez la carte de crédit dans la fente pour fermer la porte. Un nouveau code ou une nouvelle carte peuvent être introduits à gré chaque fois que la porte est ouverte (option par défaut). **Cette position convient essentiellement pour une utilisation par les hôtels.**

**Position de sécurité**

Appuyez sur 3 - introduisez le code de l'utilisateur et appuyez sur "LOCK (#)". L'écran affiche ensuite "CARD" et, après la disparition de ce mot, la carte de crédit peut être passée dans la fente. Vous pouvez également commencer par passer la carte de crédit dans la fente. Dans ce cas, l'écran affichera ensuite "GOOD" et vous pourrez alors introduire le code et appuyer sur "LOCK (#)" pour fermer la porte. La mémoire du coffre-fort retiendra le dernier code et la dernière carte. Quand vous utilisez la carte ou le code pour ouvrir le coffre-fort, vous devez à nouveau appuyer sur "LOCK (#)" pour fermer la porte. **Les deux systèmes garantissent une double sécurité.**

**Appuyez sur "LOCK (#)" et vous verrez que le deuxième écran indique qu'il est prêt à être programmé.**



## Procédure de programmation - Deuxième écran



Les chiffres aux quatre premières positions indiquent les paramètres du temps de rotation du moteur et la capacité de dilatation à l'avenir. Ceux-ci sont destinés au producteur et ne peuvent pas être modifiés. Introduisez **0 2 2 0** pour sauter ce paramétrage.

### (5) Code master

- Appuyez sur 0 – pas d'utilisation du code master et de la carte master
- Appuyez sur 1 – utilisation du code master (option par défaut)
- Appuyez sur 2 – seule l'utilisation de la carte master est possible
- Appuyez sur 3 – utilisation de la carte master et du code master
- Appuyez sur 4 – utilisation de la carte master ou du code master

### **Comment paramétrer à nouveau le code master ?**

Conseils importants :

1. Vous pouvez uniquement paramétrer le code master si vous avez sélectionné le numéro d'option "1". Cela implique en effet que l'utilisation du code master a été paramétrée.
2. Le code master de réserve du produit quand celui-ci est livré par le fournisseur est "**000 000**". Le code master doit se composer de 6 chiffres.

**Prière de ne pas paramétrer le code master avec les chiffres 761019, 7706226 et 910167.**

### **Position de la porte : ouverte**

1. Introduisez "\*...", l'écran affichera alors "PROG". Introduisez ensuite le code master de réserve et l'écran à LED affichera "NEW".
2. Introduisez une combinaison de 6 chiffres de votre choix dans les 5 secondes après que "NEW" a disparu de l'écran.
3. L'écran à LED affichera alors "AGAIN". Introduisez une nouvelle fois le code master dans les 5 secondes après que "AGAIN" a disparu de l'écran.
4. L'écran à LED affiche alors "DONE", le nouveau code master a été enregistré avec succès.

### **Comment paramétrer à nouveau la carte master ?**

Pour paramétrer à nouveau la carte master, vous devez d'abord couper le coffre-fort et le réenclencher après trois secondes.

1. Introduisez "\*..." , l'écran affichera alors "PROG". Introduisez ensuite "910167" et l'écran à LED affichera alors "NEW".
2. Placez la carte master à plat contre la serrure (avec le ruban magnétique vers le bas) et passez la carte rapidement et régulièrement de gauche à droite dans la fente de la serrure. L'écran affichera ensuite "GOOD".
3. Introduisez le code master correct après que "GOOD" a disparu. L'écran affichera alors "DONE", ce qui signifie que vous avez paramétré la carte master avec succès.



**Notez que vous pouvez uniquement paramétrer à nouveau la carte master que si vous avez sélectionné le numéro d'option 2, 3, ou 4 (voir cinquième position sur le deuxième écran).**

Les deuxième et troisième écrans affichent l'heure actuelle du système.

Exemple :

Le deuxième écran : date AA / MM / JJ



Le troisième écran : heure HH/ MM / SS



Cela signifie que la date est le 15 juillet 2003 et l'heure est 14:25:36.

### **Comment reprogrammer la date et l'heure ?**


Introduisez “\*...”, l'écran à LED affichera alors “\*...”; introduisez ensuite le code de programmation “751019” dans les cinq secondes après que “PROG” a disparu. Appuyez ensuite sur “#” pour passer au deuxième écran et au troisième écran afin de reprogrammer la date et l'heure. Appuyez ensuite sur la touche “LOCK (#)” pour sauvegarder la programmation avant de quitter la position de programmation.

Contrôlez les 100 derniers fichiers que le système a enregistrés à partir du clavier. La porte du coffre-fort doit se trouver dans la position : ouverte (le verrou devrait être rétracté). Introduisez le code “\*..À”. L'écran affichera alors “PROG”. Introduisez ensuite le code “770626” dans les cinq secondes après que “PROG” a disparu. Vous verrez alors les 100 derniers enregistrements de l'ouverture du coffre-fort.

Au début, l'utilisateur verra le premier écran avec 6 numéros. Appuyez alors sur “LOCK (#)”, le deuxième écran avec 6 numéros apparaîtra. Si vous appuyez à présent une nouvelle fois sur la touche “LOCK (#)”, vous verrez alors apparaître le troisième écran.



## Premier écran

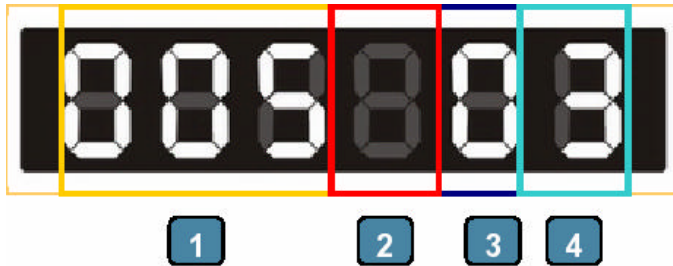

1. numéro du fichier
  2. reste vide
  3. s'il indique 0, cela signifie que la porte est ouverte  
S'il indique 1, cela signifie que la porte est fermée
  4. indique la méthode avec laquelle le coffre-fort a été ouvert ou fermé
- S'il indique 1, cela signifie que la porte a été ouverte ou fermée avec un code d'utilisateur
  - S'il indique 2, cela signifie que la porte a été ouverte ou fermée avec un code master
  - S'il indique 3, cela signifie que la porte a été ouverte ou fermée avec CEU
  - S'il indique 4, cela signifie que le coffre-fort était enclenché et que la porte a été ouverte
  - S'il indique 5, cela signifie que la porte a été ouverte ou fermée avec une carte d'utilisateur
  - S'il indique 6, cela signifie que la porte a été ouverte ou fermée avec une carte master
  - S'il indique 7, cela signifie que la porte a été ouverte ou fermée avec une carte master et un code master
  - S'il indique 8, cela signifie que la porte a été ouverte ou fermée avec un code d'utilisateur et une carte d'utilisateur
  - S'il indique 9, cela signifie que la porte a été ouverte ou fermée avec une clé

## Deuxième écran :



Année mois jour  
Signifie : le 23 mai 2001

## Troisième écran :



Heures minutes secondes  
Signifie : 10:05:38



**Exemple:**

L'écran indique 005 03. Cela signifie le cinquième fichier et que la porte a été ouverte avec CEU.  
Le deuxième écran indique 010523. Cela signifie le 23 mai 2001.  
Le troisième écran indique 100538. Cela signifie que l'heure exacte à laquelle le coffre-fort a été ouvert était 10:05:38.

**Conseils importants :**

Vous pouvez appuyer sur la touche "LOCK (#)" pour passer à l'écran suivant et voir le fichier suivant. Si vous désirez voir directement les 58 derniers fichiers d'ouverture du coffre-fort, introduisez alors 58 et appuyez ensuite sur "LOCK (#)" et l'écran affichera alors le 58<sup>e</sup> fichier.

**Affichage des données du coffre-fort de l'hôtel.**

**Affichage normal**

AGAIN : indique que les chiffres qui viennent d'être introduits doivent à nouveau être introduits.  
BA-HI : indique que les batteries sont pleines  
BA-LO : indique que les batteries sont presque vides

**Comment contrôler les batteries :**

Lorsque la porte est fermée, appuyez sur la touche de fermeture "#". La procédure de contrôle de l'énergie des batteries sera alors entamée. Si l'écran affiche "BA-HI", cela signifie que les batteries sont pleines; si l'écran affiche "BA-LO", cela signifie que les batteries sont presque vides et doivent être remplacées le plus rapidement possible.

CLOSE : indique que la porte est verrouillée.

DONE : indique que vous avez clôturé la procédure avec succès.

NEW : indique que vous devez à présent introduire les nouveaux chiffres.

OPEN : indique que la porte est déverrouillée.

OPENED : indique que les verrous sont rétractés et que la porte peut être ouverte.

**Affichage de messages d'erreur**

Si les données suivantes apparaissent à l'écran, cela signifie qu'une erreur de procédure s'est produite. Pour résoudre cette erreur, vous devez suivre les instructions suivantes :

**HOLD 15:**

Ce message s'affiche à l'écran après que vous avez introduit un code incorrect à quatre reprises successives. En conséquence, le système de code électronique s'est déconnecté et les touches ne réagissent plus jusqu'à ce que le système se soit à nouveau connecté dans les 15 minutes.

**ERROR 1 :**

Ce message indique que les verrous se sont bloqués et que la porte ne s'ouvre plus. Dans ce cas, pressez légèrement la porte avant d'entamer la procédure d'ouverture, afin que les verrous se débloquent.

**ERROR 2:**

Ce message indique que la gâche est bloquée (il n'est donc plus possible de fermer la porte) et que le verrou ne coulisse par conséquent pas dans la gâche. Dans ce cas, pressez légèrement la porte jusqu'à ce que celle-ci soit bien fermée et en place avant de poursuivre la procédure de fermeture du coffre-fort.