

Sargent & Greenleaf / FAS 6860, 6870, 6880, 6890, 6580

Veranderbare sleutelslot



De Raat
brandkasten

Let alstublieft op het hier op volgende

Lees deze instructie goed door voordat u begint met de wijzigingsprocedure

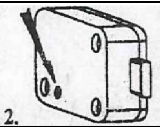
De wijzigingsprocedure moet altijd worden gedaan met de deur van de kluis open

Laat de sleutel nooit in de buurt de kluis, dit om niet bevoegd gebruik te voorkomen

Bewaar uw sleutel altijd op een veilige plek

Wanneer het gebeurd dat u de sleutel verliest, moet u zo spoedig mogelijk het slot resetten met een nieuwe sleutel. Dit om de maximale veiligheid van uw kluis te behouden.

Wijzigingsprocedure

1.	Zet de deur van de kluis helemaal open. Draai daarna het sluitwerk helemaal terug, zoals deze ook zit wanneer de deur gesloten is.	
2.	Druk de wijzigingsbutton in de achterkant van het slot	
3.	Tijdens het ingedrukt houden van de button, draait u de sleutel totdat het sluitwerk volledig is ingeschoven / geopend	
4.	Wanneer het sluitwerk volledig is geopend, verwijderd u de sleutel en laat u de button los.	
5.	Plaats de nieuwe sleutel en draai deze tot het sluitwerk volledig is gesloten.	
6.	Draai de sleutel een aantal keren om het sluitwerk te openen en te sluiten. Hiermee controleer u of de wijziging correct is uitgevoerd.	
7.	Sluit de kluisdeur, controleer of deze op slot zit en verwijder de sleutel uit de buurt van de kluis.	