



## COFFRE FX020



### Coffre à serrure biométrique :

- livré avec 2 clés de secours
- possibilité d'enregistrer 30 empreintes utilisateurs
- fonctionne avec 4 piles AA. Dans une utilisation normale la durée de vie des piles est d'environ 1 an. Lorsque celles-ci faiblissent une lumière rouge clignote et un bip sonore retenti. Lors du changement de piles les données sont sauvegardées.

### DESCRIPTIF













- |                                  |
|----------------------------------|
| 1 : vitre scanner pour empreinte |
| 2 : bouton ON                    |
| 3 : Led : verte ou rouge         |
| 4 : Cache clé de secours         |
| 5 : compartiment piles           |
| 6 : trou pour la vis             |
| 7 : bouton de réinitialisation   |
| 8 : cache piles                  |



## UTILISATION

Comment positionner son doigt pour scanner votre empreinte


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <br>bon   | <br>mauvais   | <br>mauvais | <p>Le doigt doit être placé au centre de la vitre</p>                |
| <br>bon   | <br>mauvais   | <br>mauvais | <p>Le doigt doit être placé à plat sur la vitre</p>                  |
| <br>bon   | <br>mauvais   |  | <p>Positionner le doigt contre la vitre</p>                          |
| <br>bon | <br>mauvais |  | <p>Ne pas bouger le doigt pendant que le scanner lit l'empreinte</p> |

## SETUP : Annulation de toutes les données

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <br><p>Enlever le cache pile</p> | <br><p>Enlever les piles</p>     | <br><p>Appuyer sur le bouton ON</p> | <br><p>Presser le bouton situé à l'intérieur de la porte à côté du cache pile</p> |
| <br><p>Réinsérer les piles</p>   | <br><p>Enlever le cache pile</p> |   |  |



## ENREGISTREMENT D'UNE EMPREINTE : le faire porte ouverte

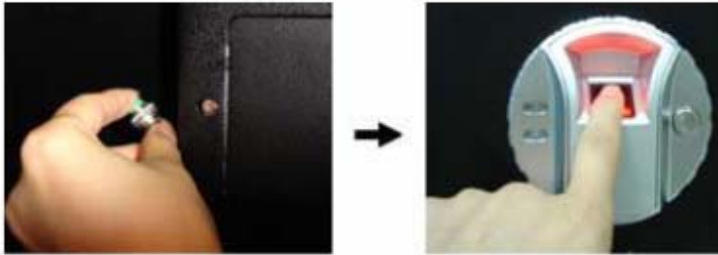


Presser le bouton d'initialisation qui se trouve côté intérieur de la porte. Il y a alors un son long et une lumière rouge et verte va clignoter.

Pendant ce temps poser le doigt sur la vite pour scanner l'empreinte.

Faire cette opération une seconde fois, il y a alors un double Bip sonore et la lumière verte s'allume.

Pour vérifier si l'empreinte a bien été enregistrée :

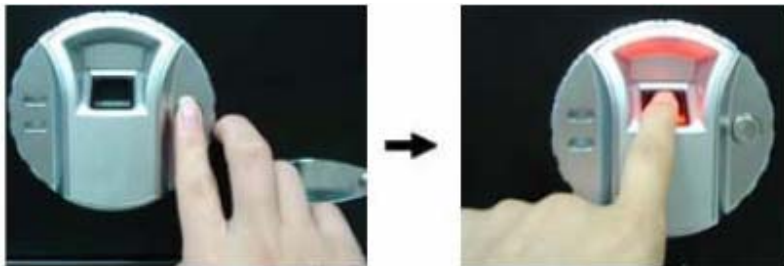

Appuyez sur le bouton ON puis lorsque la lumière clignote alors positionnez le doigt dont l'empreinte est enregistrée sur la vitre. Faire toujours la manipulation porte ouverte.

Pour refermer la porte : appuyer sur le bouton ON.

Dans le cas où le coffre resterait bloqué en position fermé, celui-ci est livré avec 2 clés de secours que vous utilisez de la façon suivante :

Dévisser la plaque, introduisez la clé dans le trou et tournez.

